Ψυγείο
εγχειρίδιο χρήσης

Ελληνικά

σκεφτείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε για την αγορά προϊόντος της Samsung.
Για πληρέστερες υπηρεσίες,
δηλώστε το προϊόν σας στο
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Επιδαπέδια Συσκευή

DA68-02832T(0.1).indb 01 2013.1.15 10:13:25 AM

πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός αν τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Οι προειδοποιήσεις και οι Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Είναι δική σας ευθύνη να εξασκείτε κοινή λογική, προσοχή και επιμέλεια όταν εγκαθιστάτε, συντηρείτε και λειτουργείτε τη συσκευή σας.
- Επειδή οι παρακάτω οδηγίες λειτουργίας αφορούν σε πολλά μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του δικού σας ψυγείου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R-600a ή R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R-600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος.
- Για να αποφύγετε τη

δημιουργία εύφλεκτου μείγματος αερίου-αέρα, εάν παρουσιαστεί διαρροή στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου, το μέγεθος του δωματίου στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή εξαρτάται από την ποσότητα του ψυκτικού που χρησιμοποιείται.

- Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που παρουσιάζει ενδείξεις βλάβης. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Ο χώρος πρέπει να έχει διαστάσεις 1m³ για κάθε 8 g ψυκτικού R-600a που υπάρχει στη συσκευή. Η ποσότητα του ψυκτικού της συσκευής σας φαίνεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το ψυκτικό που διαρρέει από τους σωλήνες μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια. Εάν διαρρέει ψυκτικό από το σωλήνα, αποφεύγετε κάθε γυμνή φλόγα, απομακρύνετε κάθε εύφλεκτο υλικό από το προϊόν και αερίστε άμεσα το χώρο.
- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας και προφυλάξεις:

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**.
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα **ελαφρύ τραυματισμό ή υλική ζημιά.**
	ΜΗΝ επιχειρήσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.
	Βγάλτε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα.
	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
	Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια.

Σημείωση.

Αυτές οι προειδοποιητικές ενδείξεις ασφαλείας έχουν ως σκοπό την αποφυγή πρόκλησης τραυματισμού σε εσάς και άλλα άτομα. Ακολουθήστε τις προσεκτικά. Μετά την ανάγνωση αυτής της ενότητας, διατηρήστε τη σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση CE

Αυτό το προϊόν καθορίστηκε ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), την Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108 ΕΚ), την Οδηγία για τον Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών (2011/65/ΕΕ), τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής και την Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ) όπως αυτή εφαρμόζεται μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μόνο για προϊόντα που πωλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες)

ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

- Η διαρροή ψυκτικού από τις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη ή τραυματισμό στα μάτια. Εάν εντοπιστεί διαρροή, αποφύγετε τις ακάλυπτες φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Η συσκευή αυτή περιέχει μικρή ποσότητα ψυκτικού ισοβουτανίου (R-600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλή περιβαλλοντική συμβατότητα το οποίο, ωστόσο, είναι και εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την

εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

• Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση του ψυγείου, μην αγγίζετε το σωλήνα του νερού στο πίσω μέρος του ψυγείου.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ψυγείο και, ως αποτέλεσμα, να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διανομέας νερού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⃠ • Η άσχημη κατάσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην εκθέτετε το ψυγείο σε άμεσο ηλιακό φως ή σε θερμότητα από θερμάστρες, θερμαντήρες ή άλλες συσκευές.

• Μη συνδέετε πολλές συσκευές στον ίδιο πίνακα πολλαπλής παροχής ρεύματος. Το ψυγείο πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο σε δική του ξεχωριστή πρίζα, της οποίας η τιμή τάσης πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πλακέτα τιμών.

- Κατ' αυτόν τον τρόπο παρέχεται η καλύτερη απόδοση και αποτρέπεται η υπερφόρτωση των οικιακών καλωδιακών κυκλωμάτων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερθέρμανση των καλωδίων.

• Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε αυτήν.

- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που παρουσιάζει ρωγμές ή γδαρσίματα κατά μήκος του ή σε οποιοδήποτε άκρο.

• Μην τραβάτε ή κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος.

• Μη στρέφετε ή δένετε το καλώδιο παροχής ρεύματος.

- Μην κρεμάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, τοποθετείτε βαρύ αντικείμενο επάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος, εισάγετε το καλώδιο παροχής ρεύματος μεταξύ αντικειμένων ή σπρώχνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος στο χώρο που υπάρχει πίσω από τη συσκευή.
- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σκοντάψετε ή προκαλέσετε βλάβη στο καλώδιο ρεύματος.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε προωθητικά αέρια (αεροζόλ) κοντά στο ψυγείο.
- Η χρήση προωθητικών αερίων κοντά στο ψυγείο ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην τοποθετείτε πάνω του βαριά αντικείμενα.

★ • Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

- Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε υγρό μέρος ή σε μέρος που μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
- Η άσχημη κατάσταση της μόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Συνδέστε το βύσμα ρεύματος στην κατάλληλη θέση με το καλώδιο προς τα κάτω.
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ανάποδα, το καλώδιο μπορεί να κοπεί και να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ρεύματος δεν είναι κατεστραμμένο ή δεν παρουσιάζει βλάβη στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην σκοντάψετε ή προκαλέσετε

βλάβη στο καλώδιο ρεύματος.
- Αυτό δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ασφυξία εάν τα παιδιά τα βάλουν στο κεφάλι τους.
• Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται με τρόπο ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο βύσμα ρεύματος.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμάστρα ή εύφλεκτο υλικό.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρό, λαδωμένο ή σκονισμένο χώρο, σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή νερό (σταγόνες βροχής).
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίου.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Εάν εισχωρήσει σκόνη ή νερό στο ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Μη στέκεστε επάνω στη συσκευή ή τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα για πλύσιμο, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιατικά, χημικές ουσίες, μεταλλικά αντικείμενα, κλπ) επάνω στη συσκευή.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα στο προϊόν ή τραυματισμό.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη με τους κατάλληλους τρόπους.
• Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή τηλεφωνική γραμμή.
- Πρέπει να γειώσετε το ψυγείο για την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής

ενέργειας ή ηλεκτροπληξίας που προκαλείται από τη διαρροή ρεύματος από το ψυγείο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή προβλήματα στο προϊόν.
- Ποτέ μη συνδέετε το βύσμα παροχής ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι είναι σε συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες.

• Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, ζητήστε αμέσως την αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις.

• Η ασφάλεια του ψυγείου πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

• Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στα στηρίγματα ανοιχτά.

• Αφήστε τη συσκευή σε ηρεμία σε όρθια θέση για 2 ώρες μετά την εγκατάσταση.

• Συστήνεται η εγκατάσταση ή το σέρβις της συσκευής να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρία σέρβις.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, έκρηξης, προβλημάτων στη συσκευή ή τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

• Μην αγγίζετε το βύσμα ρεύματος με υγρά χέρια.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει

ηλεκτροπληξία.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας, τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό ή και υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στο ψυγείο.
- Εάν χυθεί νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε τα εσωτερικά τοιχώματα του καταψύκτη ή προϊόντα που υπάρχουν μέσα στον καταψύκτη με βρεγμένα χέρια.
- Είναι πιθανό να προκληθούν κρυοπαγήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε ουσίες που είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία όπως εύφλεκτα σπρέι, εύφλεκτα αντικείμενα, ξηρό πάγο, φάρμακα ή χημικές ουσίες κοντά στο ψυγείο Μην αποθηκεύετε πτητικά ή εύφλεκτα αντικείμενα ή ουσίες (βενζόλιο, διαλυτικό, προπάνιο, οινόπνευμα, αιθέρα, ή υγροποιημένο αέριο και άλλα παρόμοια προϊόντα, κλπ) στο ψυγείο.
- Το ψυγείο αυτό προορίζεται για τη φύλαξη τροφίμων μόνο.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία.
- Προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου/καταψύκτη, εκτός αν ο τύπος αυτών των συσκευών συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Εάν υπάρχει οσμή από φαρμακευτικό προϊόν ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Εάν υπάρχει σκόνη ή νερό στο Ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της

Samsung Electronics.
- Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
• Εάν εντοπιστεί διαρροή αερίου, αποφύγετε τις γυμνές φλόγες ή τις ενδεχόμενες πηγές ανάφλεξης και αερίστε για αρκετά λεπτά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
• Μην ψεκάζετε πτητικό υλικό όπως εντομοκτόνο στην επιφάνεια της συσκευής.
- Εκτός από το γεγονός ότι είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο, μπορεί επίσης να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα στο προϊόν.
• Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών για να στεγνώσετε το εσωτερικό του ψυγείου. Μην τοποθετείτε αναμμένα κεριά στο ψυγείο για την απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Γεμίζετε το δοχείο νερού, το δίσκο πάγου, τις θήκες για τα παγάκια με πόσιμο νερό μόνο (μεταλλικό νερό ή εξαγνισμένο νερό).
- Μη γεμίζετε το δοχείο με τσάι, χυμό ή αναψυκτικά για αθλητές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ψυγείο.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα του ψυγείου. Εάν τα αφήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
• Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου ανοιχτές όταν δεν το εποπτεύετε και μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.
• Μην αφήνετε τα βρέφη ή τα παιδιά να μπαίνουν στο συρτάρι.

- Υπάρχει κίνδυνος θανάτου από ασφυξία λόγω παγίδευσης ή τραυματισμού.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέρα από τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή.
• Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
• Μην τοποθετείτε το ράφι του ψυγείου ανάποδα. Το στοπ του ραφιού δε θα λειτουργεί.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση πτώσης του γυάλινου ραφιού.
• Μην τοποθετείτε το ράφι του ψυγείου στη θέση του θαλάμου. Εάν τοποθετηθεί με βία μπορεί να συντριβεί το εσωτερικό τοίχωμα ή το γυαλί.
- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

★ • Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγροποιημένο αέριο, κλπ), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το βύσμα ρεύματος. Μην αγγίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο παροχής ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
• Χρησιμοποιείτε μόνο τις Λυχνίες LED που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
• Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Διατηρείτε τα δάκτυλα εκτός των περιοχών “σύλληψης”, ο χώρος μεταξύ θυρών και θαλάμου είναι αναγκαστικά μικρός.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από την πόρτα του ψυγείου. Εάν τα αφήσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
• Υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Μην αφήνετε τα παιδιά να μπαίνουν στο ψυγείο.

- Τα μπουκάλια πρέπει να φυλάσσονται στριμωγμένα το ένα κοντά στο άλλο, έτσι ώστε να μην πέσουν.
- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί μόνο για τη φύλαξη τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα και στον κάδο της μονάδας παραγωγής πάγου.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

- Μην εισάγετε χέρια, πόδια ή μεταλλικά αντικείμενα (όπως κινέζικα ξυλάκια, κλπ.) στο κάτω ή στο πίσω μέρος του ψυγείου.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Τα αιχμηρά άκρα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε το ψυγείο μόνοι σας.

- Μη χρησιμοποιήσετε άλλη ασφάλεια (π.χ. από χαλκό, ατσάλινο σύρμα, κλπ) εκτός της στάνταρ ασφάλειας.

- Εάν απαιτείται επισκευή ή επανεγκατάσταση της συσκευής επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, προβλημάτων στη συσκευή ή τραυματισμού.

- Εάν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος από τη συσκευή ή αναδίδεται οσμή υλικού που καίγεται ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα πριν την αντικατάσταση των εσωτερικών λαμπτήρων του ψυγείου.

- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας.

- Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την αλλαγή λαμπτήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Εάν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με Λυχνία LED, μην αποσυναρμολογείτε το Κάλυμμα της Λυχνίας και τη Λυχνία LED μόνοι σας.
- Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του σέρβις.
- Εισάγετε το βύσμα ρεύματος σταθερά στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε βύσμα που έχει υποστεί ζημιά, καλώδιο παροχής ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά ή χαλαρή πρίζα.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό επάνω στη συσκευή.
- Εάν χυθεί νερό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας μια λυχνία UV LED για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ασθενοπία λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Για να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση του προϊόντος,

- Μην τοποθετείτε τρόφιμα πολύ κοντά στους αγωγούς στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την ελεύθερη ροή του αέρα στο θάλαμο του ψυγείου.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα με κατάλληλο τρόπο ή τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
- Μην τοποθετείτε νέα τρόφιμα προς κατάψυξη κοντά σε ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία ή μπουκάλια ή ανθρακούχα ποτά στον καταψύκτη.
- Το δοχείο μπορεί να παγώσει και να σπάσει, και επομένως μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Τηρείτε προσεκτικά τους μέγιστους χρόνους φύλαξης και τις ημερομηνίες

λήξης των κατεψυγμένων τροφίμων.

- Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος εάν θα λείψετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα εάν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε το, ξεβγάλτε το και στεγνώστε το.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αναβράζοντα ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη. Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στον καταψύκτη.
- Όταν το περιεχόμενο καταψυχθεί, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό και υλικές ζημιές.
- Μην τροποποιείτε τη λειτουργία του ψυγείου.
- Αλλαγές ή τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή και υλικές ζημιές. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που εκτελούνται από τρίτο άτομο σε αυτήν την ολοκληρωμένη συσκευή δεν καλύπτονται από την εγγύηση σέρβις της Samsung, ούτε μπορεί να θεωρηθεί η Samsung υπεύθυνη για θέματα ασφαλείας και ζημίες που είναι αποτέλεσμα τροποποιήσεων από τρίτο άτομο.
- Μην κλείνετε τους αεραγωγούς.
- Εάν οι αεραγωγοί είναι αποκλεισμένοι, ιδιαίτερα με πλαστική σακούλα, το ψυγείο ενδέχεται να υπερψυχθεί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη μονάδα παραγωγής πάγου που παρέχεται με το ψυγείο.
- Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
- Διαφορετικά μπορεί να αναπτυχθούν οσμές και μούχλα.
- Αν βραχεί το ψυγείο, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.

• Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας.

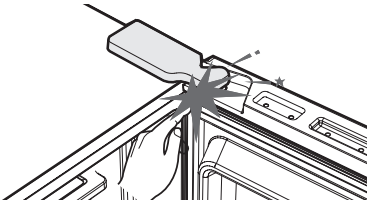

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Μην ψεκάζετε προϊόντα καθαρισμού απευθείας στην οθόνη.

- Τα τυπωμένα γράμματα στην οθόνη μπορεί να σβηστούν.

• Εάν έχει διεισδύσει ξένο σώμα όπως νερό στη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Αφαιρείτε κάθε ξένη ουσία, όπως σκόνη ή νερό, από τα τερματικά και τα σημεία επαφής του βύσματος, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί, σε τακτική βάση.

- Αποσυνδέστε το βύσμα και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας στη συσκευή.

• Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό, Clorox ή Χλωριούχα για τον καθαρισμό.

- Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής και πυρκαγιά.

• Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στο άνοιγμα του διανομέα.

- Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

• Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ★ • Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα στο εσωτερικό.
- Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος της συσκευής δεν παρουσιάζει βλάβη. Ως ψυκτικό χρησιμοποιείται το R-600a ή R-134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής ή την ετικέτα τιμών στο εσωτερικό του ψυγείου, για να δείτε ποιος τύπος ψυκτικού χρησιμοποιείται για το ψυγείο σας. Σε περίπτωση που το προϊόν αυτό περιέχει εύφλεκτο αέριο (Ψυκτικό R-600a), επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος. Το κυκλοπεντάνιο χρησιμοποιείται ως αέριο διόγκωσης της μόνωσης. Τα αέρια του υλικού μόνωσης απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σχετικά με την περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη του παρόντος προϊόντος. Πριν από την απόρριψη, βεβαιωθείτε ότι κανένας από τους σωλήνες στο πίσω μέρος των συσκευών δεν παρουσιάζει βλάβη. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστραφούν σε ανοιχτό χώρο.
- Κατά την απόρριψη αυτού του ψυγείου ή άλλων, αφαιρέστε την πόρτα/τα στεγανωτικά πορτών, την ασφάλεια της πόρτας έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η παγίδευση παιδιών ή ζώων στο εσωτερικό. Η επίβλεψη των παιδιών είναι απαραίτητη, ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν εισέρχονται στη συσκευή και δεν παίζουν με αυτήν.
- Εάν παγιδευτεί κάποιο παιδί μπορεί να τραυματιστεί και να προκληθεί θάνατος από ασφυξία.
- Απορρίψτε τα υλικά

συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- Διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά καθώς τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Εάν κάποιο παιδί τοποθετήσει μια σακούλα στο κεφάλι του μπορεί να πάθει ασφυξία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας ηλεκτροδότησης και ζητήστε να σας πουν πόσο θα διαρκέσει αυτή η διακοπή ρεύματος.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται μέσα σε μία ή δύο ώρες δε θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας. Ωστόσο πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό ανοιγμάτων της πόρτας όταν το ρεύμα είναι κομμένο.
- Όμως, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, πρέπει να αφαιρέσετε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Εάν παρέχονται κλειδιά με το ψυγείο, τα κλειδιά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή ίσως να μη λειτουργεί σωστά (πιθανότητα απόψυξης του περιεχομένου ή αύξησης της θερμοκρασίας στο θάλαμο κατεψυγμένων τροφίμων) όταν είναι ρυθμισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από την τιμή ψύξης του εύρους θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης.
- Μην φυλάσσετε τρόφιμα τα οποία χαλούν εύκολα σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως μπανάνες και πεπόνια.
- Η συσκευή σας δεν δημιουργεί πάγο, γεγονός που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μη αυτόματη απόψυξή της, καθώς αυτό θα γίνει αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας

κατά την απόψυξη μπορεί να πληροί την απαίτηση ISO. Όμως εάν θέλετε να αποφύγετε την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα με πολλά φύλλα εφημερίδας.

- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια αποθήκευσης αυτών των τροφίμων.
- Μην καταψύχετε ξανά κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει τελείως.

Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό χώρο με επαρκή εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως και μην την εκθέτετε σε πηγή άμεσης θερμότητας (για παράδειγμα καλοριφέρ).
- Μην μπλοκάρετε ποτέ τους αγωγούς ή τις σχάρες της συσκευής.
- Περιμένετε να κρυώσουν τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Τοποθετείτε παγωμένα τρόφιμα στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαμηλές θερμοκρασίες των παγωμένων προϊόντων για να βοηθήσετε την ψύξη των τροφίμων στο ψυγείο.
- Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοικτή για πολλή ώρα όταν τοποθετείτε ή βγάζετε τρόφιμα από τη συσκευή. Όσο βραχύτερος είναι ο χρόνος ανοίγματος της πόρτας, τόσο λιγότερος πάγος δημιουργείται στον καταψύκτη.
- Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

περιεχόμενα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ 19
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ SAMSUNG..... 22
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 29

ρύθμιση του ψυγείου σας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του ψυγείου της Samsung.
Ελπίζουμε να απολαύσετε τις πολλές δυνατότητες και αποδόσεις τελευταίας τεχνολογίας που σας προσφέρει η νέα σας συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν από τη χρήση του ψυγείου, η εγκατάσταση και η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει σωστά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τη χρήση που έχει σχεδιαστεί, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
- Σας συνιστούμε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο άτομο.
- Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- Αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα πριν από την αντικατάσταση του εσωτερικού λαμπτήρα του ψυγείου.
- Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Επιλογή της βέλτιστης θέσης για το ψυγείο

- Επιλέξτε μια θέση χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε μια θέση με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.
- Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο, ώστε να είναι εύκολο το άνοιγμα των πορτών του ψυγείου.
- Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση του ψυγείου σε επίπεδη επιφάνεια.
- Εάν το ψυγείο δεν βρίσκεται σε οριζόντια θέση, το εσωτερικό σύστημα ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
- Συνολικός χώρος που απαιτείται για τη χρήση του ψυγείου.
  Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις πιο κάτω.

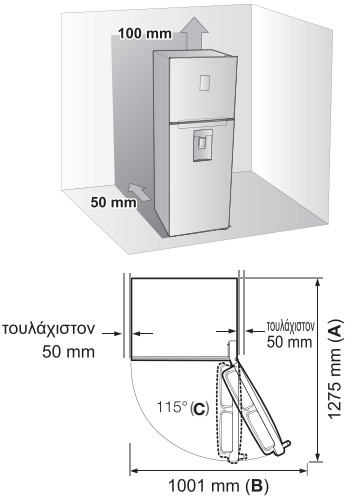

Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει ένα RT38*.

Μοντέλο	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (Γυάλινη Πόρτα Μόνο)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (Γυάλινη Πόρτα Μόνο)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

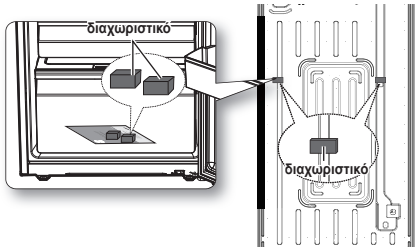

Αφαιρέστε το χαρτί από το διαχωριστικό και στη συνέχεια τοποθετήστε δύο διαχωριστικά (Γκρι μπλοκ) στο πίσω μέρος του ψυγείου για καλύτερη απόδοση. Κατά την εγκατάσταση του ψυγείου, βεβαιωθείτε ότι τα δύο διαχωριστικά έχουν στερεωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Βελτιώνει την απόδοση του ψυγείου. (Προαιρετικα)

Αφήστε κενό χώρο στα δεξιά, αριστερά, στο πίσω και στο επάνω μέρος κατά την εγκατάσταση.
Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και θα διατηρήσει χαμηλότερες τις τιμές των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε μέρος όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 10 °C.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα σε περίπτωση συντήρησης & σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά την εγκατάσταση, τις επισκευές ή τον καθαρισμό πίσω από το ψυγείο, τραβήξτε τη συσκευή κατευθείαν μπροστά και σπρώξτε την πάλι κατευθείαν πίσω όταν τελειώσετε. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το πάτωμά σας μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του ψυγείου όταν είναι γεμάτο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθούν φθορές στο πάτωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Δέστε το μέρος του καλωδίου παροχής ρεύματος που περισσεύει στο πίσω μέρος του ψυγείου, ώστε να μην ακουμπά στο πάτωμα και έτσι να μη διατρέχει κίνδυνο σύνθλιψης από τους κυλινδρίσκους κατά τη διάρκεια μεταφοράς.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Για τη σωστή εγκατάσταση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη, ανθεκτική επιφάνεια, στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο. Αυτή η επιφάνεια θα πρέπει να έχει επαρκή αντοχή για ένα γεμάτο ψυγείο (ή 100 κιλά περίπου). Για να προστατέψετε το δάπεδο, κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι από το χαρτόνι της συσκευασίας και τοποθετήστε το κάτω από το ψυγείο στο σημείο που εργάζεστε.

Το τράβηγμα ή σπρώξιμο του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο. Η μετακίνηση του ψυγείου μετά την εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

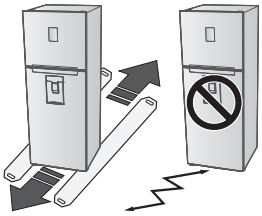

ΠΡΟΣΟΧΗ Προσοχή: μην προκαλέσετε ζημιά στο κάλυμμα ποδιών κατά τη μετακίνηση του ψυγείου. Το κάλυμμα ποδιών προστατεύει τα καλώδια και το σωλήνα. Εάν υποστεί ζημιά, μπορεί να υποστεί ζημιά και το ψυγείο. (Προαιρετικα)

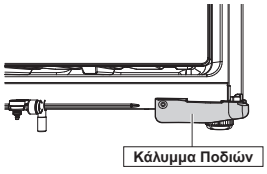

DA68-02832T(0.1).indb 09 2013.1.15 10:13:27 AM

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Αν το μπροστινό μέρος της συσκευής είναι τοποθετημένο ελαφρώς ψηλότερα από το πίσω, τότε η πόρτα μπορεί να ανοίξει και να κλείσει πιο εύκολα.

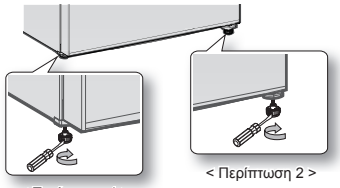

< Περίπτωση 1 > < Περίπτωση 2 >

Περίπτωση 1) Η συσκευή έχει κλίση προς τα αριστερά.

- Στρέψτε το αριστερό ρυθμιστικό στήριγμα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος έως ότου η συσκευή ευθυγραμμιστεί.

Περίπτωση 2) Η συσκευή έχει κλίση προς τα δεξιά.

- Στρέψτε το δεξί ρυθμιστικό στήριγμα προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος έως ότου η συσκευή να οριζοντιωθεί

Βάση στήριξης

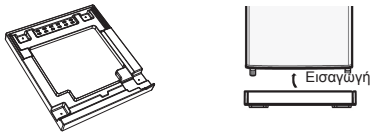

Προαιρετική βάση στήριξης του ψυγείου. Εάν χρησιμοποιείται, δε θα μπορείτε να γυρίσετε το πόδι ρύθμισης. (Δεν υπάρχει βάση στήριξης για το μοντέλο).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που εγκαταστήσατε και τοποθετήσατε το νέο σας ψυγείο, είστε έτοιμοι να ρυθμίσετε και να απολαύσετε τις πλήρεις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής.
Ολοκληρώνοντας τα ακόλουθα βήματα, το ψυγείο σας θα είναι πλήρως λειτουργικό.
Εάν όχι, ελέγξτε την παροχή ρεύματος και την πηγή τροφοδοσίας ή συμβουλευθείτε την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού χρήστη.
Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλη θέση με επαρκή χώρο μεταξύ του τοίχου και του ψυγείου.
   Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το εγχειρίδιο.
2. Μόλις το ψυγείο συνδεθεί με την παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείται η εσωτερική λυχνία όταν ανοίγετε τις πόρτες.
3. Γυρίστε το κομβίο ρύθμισης της θερμοκρασίας στην πιο χαμηλή τιμή και περιμένετε μία ώρα. Ο καταψύκτης πρέπει να είναι ελαφρά παγωμένος και το μοτέρ πρέπει να λειτουργεί ομαλά.
4. Αφού θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία, θα πρέπει να περιμένετε μερικές ώρες προκειμένου να φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.
   Μόλις η θερμοκρασία του ψυγείου είναι επαρκώς χαμηλή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τρόφιμα και ποτά στο ψυγείο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στην επιφάνεια ορισμένων μοντέλων ψυγείων τα οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία του ψυγείου από γρατσουνιές κατά τη μεταφορά. Για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού, παρακαλώ αφαιρέστε αργά τη προστατευτική μεμβράνη. Εάν η προστατευτική μεμβράνη δεν αφαιρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει σκίαση χρώματος της μεταλλικής πλάκας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χτυπάτε δυνατά και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στις επιφάνειες από γυαλί.
- Το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

DA68-02832T(0.1).indb 10 2013.1.15 10:13:33 AM

λειτουργία του ψυγείου SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ)

(ΤΥΠΟΣ A) (ΤΥΠΟΣ B)

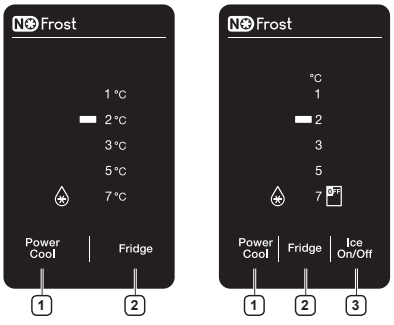

Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, ακούγεται ένας σύντομος ήχος.

1 Power Cool (Ταχεία συντήρηση)

1. Όταν πιέζετε το κουμπί **Power Cool**, η Ένδειξη ( ) ανάβει και το ψυγείο επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για την κατάψυξη προϊόντων.
2. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται για αρκετές ώρες και στη συνέχεια επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία.
3. Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία Power Cool (Ταχεία συντήρηση), η ένδειξη Power Cool (Ταχεία συντήρηση) απενεργοποιείται και ο καταψύκτης επανέρχεται στην προηγούμενη θερμοκρασία ρύθμισης.
   Για την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, πιέστε το κουμπί Power Cool.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Power Cool, η ψύξη του ψυγείου επιταχύνεται για αρκετές ώρες.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου. Θυμηθείτε να την απενεργοποιήσετε όταν δεν την χρειάζεστε και να επαναφέρετε τον καταψύκτη στην αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας. Εάν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη στο δεξί άκρο και τη θερμοκρασία του ψυγείου στο 1~2°C (Μοντέλο με οθόνη) ή στο Optimal ~5 (Μοντέλο χωρίς οθόνη) τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

2 Ψυγείο

Πιέστε το κουμπί **Fridge** (Ψυγείο) για να ρυθμίσετε το ψυγείο στην επιθυμητή θερμοκρασία, μεταξύ 1 °C και 7 °C.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 2 °C και κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί **Fridge** (Ψυγείο) η θερμοκρασία θα αλλάζει με τη σειρά και η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίζει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Εάν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του καταψύκτη στο δεξί άκρο και τη θερμοκρασία του ψυγείου στο 1~2°C (Μοντέλο με οθόνη) ή στο Optimal~5 (Μοντέλο χωρίς οθόνη) τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Ice On/Off (Πάγος ON/OFF)

Εάν δεν θέλετε να παράγετε περισσότερο πάγο, πιέστε το κουμπί **Ice On/Off** και θα ανάψει η ένδειξη.
Εξ ορισμού, η λειτουργία Ice On/Off είναι ενεργοποιημένη (ON).
Σας συστήνουμε να διακόπτετε την παραγωγή πάγου στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν υπάρχει αρκετός πάγος στον κάδο πάγου.
- Όταν θέλετε να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.
- Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο.

DA68-02832T(0.1).indb 11 2013.1.15 10:13:35 AM

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

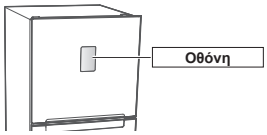

Συστήνουμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καταψύκτη και του ψυγείου στη Βέλτιστη (Optimal) για την εξασφάλιση σταθερής απόδοσης της συσκευής. Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι κατεψυγμένα ή θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Αριστερά.



- Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 10°C, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Δεξιά για την παραγωγή πάγου.



- Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από 35°C, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη στη θέση Optimal (βέλτιστη θερμοκρασία) για την παραγωγή πάγου.

Αλλαγή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη

Εάν θέλετε να μειώσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του καταψύκτη προς τα Δεξιά.



Εάν θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του καταψύκτη προς τα Αριστερά.



- Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 10°C, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Δεξιά.



Διαφορετικά, η απόδοση του ψυγείου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

- Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από 35°C, μη γυρίσετε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Καταψύκτη προς τα Δεξιά. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα απόδοσης του ψυγείου.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Ψυγείου

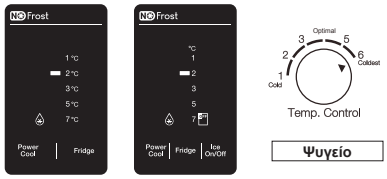

(ΤΥΠΟΣ Α) **(ΤΥΠΟΣ Β)** **(ΤΥΠΟΣ C)**

Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο δεν είναι όσο κρύα θα θέλατε ή εάν θέλετε να μειώσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας Ψυγείου στη θέση 5~6 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στο 1. Εάν τα τρόφιμα στο ψυγείο είναι παγωμένα ή εάν θέλετε να αυξήσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας Ψυγείου στη θέση 1~3 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στη θέση 3~7.

- Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 10°C, μη γυρίσετε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας Ψυγείου στη θέση 1~2 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στη θέση 5~7. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα απόδοσης του ψυγείου.
- Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 35°C, γυρίστε τον Ελεγκτή Θερμοκρασίας του Ψυγείου στη θέση 4~6 ή τη Θερμοκρασία στο μοντέλο με Οθόνη στη θέση 1~2. Διαφορετικά οι επιδόσεις του ψυγείου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ

Παραγωγή Πάγου

Αφαιρέστε το δίσκο για τα παγάκια, τραβώντας τον προς το μέρος σας. Γεμίστε το δίσκο με νερό έως τη μέγιστη στάθμη, όπως σημειώνεται στο πίσω μέρος του δίσκου.
Σπρώξτε πάλι το δίσκο στην υποδοχή με προσοχή, ώστε να μη χυθεί το νερό.
Περιμένετε, μέχρι να σχηματιστούν τα παγάκια.
Για να αφαιρέσετε τα παγάκια

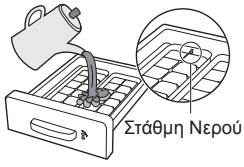

DA68-02832T(0.1).indb 12 2013.1.15 10:13:35 AM

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο στο οποίο πρόκειται να αποθηκευτούν τα παγάκια βρίσκεται στη θέση του, κάτω από το δίσκο για τα παγάκια. Αν όχι, τότε σπρώξτε το στη θέση του.
Στρέψτε σταθερά έναν από τους μοχλούς σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να περιστραφεί ελαφρά ο δίσκος.
Αποτέλεσμα : Τα παγάκια πέφτουν στο δοχείο αποθήκευσης.
Επαναλάβετε το Βήμα 2 για το άλλο μισό του δίσκου, αν είναι απαραίτητο. Αφαιρέστε το δοχείο στο οποίο αποθηκεύονται τα παγάκια ως εξής:

- Ανασηκώστε το ελαφρά
- Τραβήξτε το προς το μέρος σας

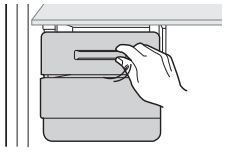

ΠΡΟΣΟΧΗ **Κίνδυνος έκρηξης**

- Γυάλινα μπουκάλια που περιέχουν υγρά τα οποία μπορούν να παγώσουν δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον καταψύκτη, καθώς το γυαλί θα εκραγεί όταν παγώσουν τα περιεχόμενα του.

ΤΥΠΟΣ με ΔΙΣΚΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Παραγωγή πάγου
Γεμίστε το δίσκο πάγου με νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης στο πίσω μέρος του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο πάγου στον καταψύκτη.

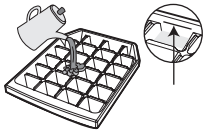

Για να αφαιρέσετε τα παγάκια
Κρατήστε τα δύο άκρα του δίσκου πάγου, αφαιρέστε τα παγάκια από το δίσκο στρέφοντας το δίσκο απαλά.

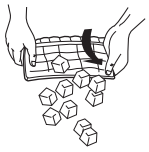

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Με το διανομέα νερού μπορείτε να προμηθεύεστε παγωμένο νερό εύκολα, χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου.

Εάν πιέσετε συνεχώς το μοχλό του διανομέα για 1 λεπτό περίπου, ο διανομέας μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Για να αντλήσετε περισσότερο νερό, πιέστε πάλι το μοχλό.
Ο διανομέας είναι σχεδιασμένος με χρόνο λειτουργίας 1 λεπτού περίπου και δυναμικότητα 1 λίτρου περίπου σε κάθε χρήση.

Ανασηκώστε και τραβήξτε προς τα έξω το δοχείο νερού.

- Κρατήστε τις χειρολαβές που βρίσκονται και στις δύο πλευρές, προκειμένου να ανασηκώσετε και να βγάλετε από τη θέση του το δοχείο νερού.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου νερού πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Μετά την αποσυναρμολόγηση του δοχείου νερού, σκουπίστε το εσωτερικό του ψυγείου μέχρι να είναι καθαρό και στεγνό.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά την επανατοποθέτηση του δοχείου νερού, μην αποσυναρμολογείτε το ράφι κάτω από το δοχείο νερού. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

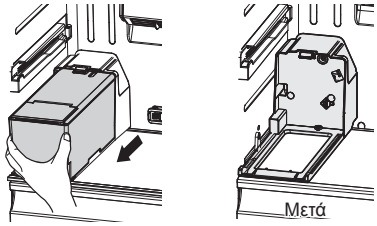

Για περισσότερο χώρο, αδειάστε το νερό του δοχείου νερού, αφαιρέστε εντελώς το καπάκι, τοποθετήστε πάλι το δοχείο νερού στη θέση του και χρησιμοποιήστε το για την αποθήκευση τροφίμων.

Γεμίστε το δοχείο με νερό και βεβαιωθείτε ότι είναι σε σταθερή θέση. Πρέπει επίσης να μεριμνήσετε για την δίοδο υπερχείλισης νερού.

- Γεμίστε με νερό, έως 5 λίτρα. Αν η ποσότητα του νερού υπερβαίνει αυτό το σημείο, μπορεί να υπερχειλίσει όταν κλείσετε το καπάκι.
- Είναι αδύνατο να γεμίσετε το δοχείο με νερό ενώ είναι τοποθετημένο στο ψυγείο.

DA68-02832T(0.1).indb 13 2013.1.15 10:13:36 AM

Μέθοδος 1.
Γεμίστε με νερό, ανασηκώνοντας το κυκλικό καπάκι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος προκειμένου να το ανοίξετε.

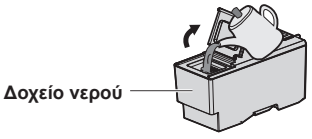

Μέθοδος 2.
Γεμίστε με νερό αφού κρατήσετε και ανασηκώσετε το μεγάλο καπάκι για να το ανοίξετε.

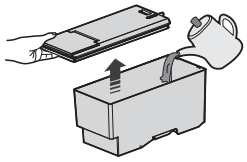

Αφού τοποθετήσετε το δοχείο νερού στη θέση του, κλείστε την πόρτα του ψυγείου.

- Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εκροής νερού του διανομέα παραμένει έξω αφού κλείσετε την πόρτα.

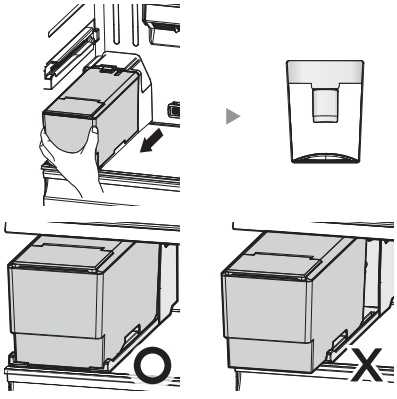

ΠΡΟΣΟΧΗ Στερεώστε το δοχείο νερού στο ράφι μέσα στο ψυγείο.
Σε αντίθετη περίπτωση, το δοχείο νερού μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
Μη χρησιμοποιείτε το ψυγείο χωρίς το δοχείο νερού.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα απόδοσης. Κατά την τοποθέτηση του δοχείου νερού, προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Γεμίζετε το δοχείο με νερό μόνο (μεταλλικό νερό ή εξαγνισμένο νερό), μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέξτε να μην πέσει το δοχείο ενώ μετακινείτε το ψυγείο γιατί, εάν το δοχείο είναι γεμάτο νερό, μπορεί να χτυπήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αποσυναρμολογείτε την εσωτερική αντλία που είναι συνδεδεμένη με το δοχείο νερού.
Προσέξτε ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σωλήνα και το ακροφύσιο του δοχείου νερού.
Ο διανομέας δε θα μπορέσει να λειτουργήσει εάν αποσυναρμολογηθεί ή υποστεί ζημιά.

οποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από το στόμιο εξόδου νερού και πιέστε απαλά το μοχλό του διανομέα νερού με το ποτήρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανομέα, ώστε να αποτραπεί το πιτσίλισμα του νερού έξω από το ποτήρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το διανομέα νερού για 2-3 ημέρες (ιδιαίτερα το καλοκαίρι), το νερό μπορεί να έχει παράξενη οσμή ή γεύση. Εάν συμβεί αυτό, σας συστήνουμε να πετάξετε τα πρώτα 1~2 ποτήρια ώστε το νερό να έχει καλύτερη γεύση.

Εάν έχετε μόλις εγκαταστήσει το Ψυγείο, πετάξτε τα πρώτα έξι ποτήρια νερού για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες και να καθαρίσετε το σύστημα παροχής νερού. Βεβαιωθείτε ότι το νερό ρέει καθαρό πριν το πιείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει νερό στο δοχείο νερού εάν πρόκειται να λείψετε για μεγάλες διακοπές ή επαγγελματικό ταξίδι.

Περιμένετε 1 δευτερόλεπτο πριν να απομακρύνετε το ποτήρι σας από το διανομέα για να αποφύγετε τυχόν διαρροές.
Πιέστε το μοχλό του διανομέα για 1~10 δευτερόλεπτα όταν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά λόγω του αέρα που υπάρχει στο σωλήνα.

DA68-02832T(0.1).indb 14 2013.1.15 10:13:36 AM

Χρήση της Αυτόματης Παγομηχανής (Προαιρετικά)

Όταν θέτετε σε λειτουργία το ψυγείο, αφήστε τη μονάδα παραγωγής πάγου να παράγει πάγο για 1 έως 2 ημέρες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, πετάξτε τον πρώτο ή το δεύτερο κουβά πάγου που παράγει ο καταψύκτης για να βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλες οι ακαθαρσίες από το σύστημα νερού.

< Πριν >

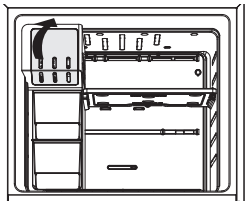

< Μετά >

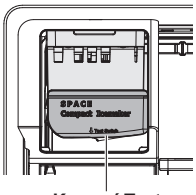

Κουμπί Test

* Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει το μοντέλο με την Αυτόματη Μονάδα Παραγωγής Πάγου.

Όταν ο άνω δίσκος πάγου είναι γεμάτος, αλλάξετε τις θέσεις του άνω και κάτω δίσκου πάγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κουμπί Test

• Εάν δεν εξάγεται πάγος, τραβήξτε έξω τον κάδο πάγου και πατήστε το κουμπί Test που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της μονάδας πάγου.

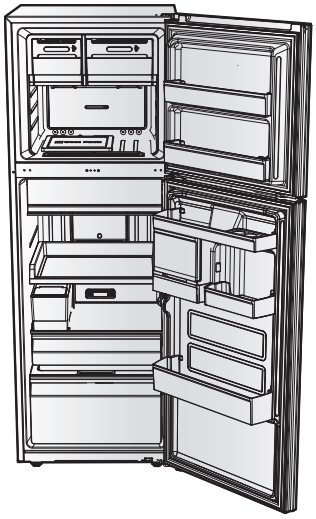

Ορισμένα τμήματα αυτής της εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν από το ψυγείο σας, ανάλογα με το μοντέλο και την επιλογή (π.χ. δίσκος πάγου, αυτόματη μονάδα παραγωγής πάγου, περιστρεφόμενη μονάδα παραγωγής πάγου, παγοκύστη, ράφι ή διανομέας νερού).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Εάν σκοπεύετε να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το ψυγείο και απενεργοποιήστε το. Σκουπίστε την περίσσια υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αυτό βοηθά στην αποτροπή ανάπτυξης οσμών και μούχλας.

• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.

• Για περισσότερο χώρο στο θάλαμο του καταψύκτη, μπορείτε να αφαιρέσετε τα σχετικά εξαρτήματα, όπως παγοκύστη(ες), ράφι(α), περιστρεφόμενη μονάδα παραγωγής πάγου, δοχείο(α) αποθήκευσης πάγου και σχετικά στηρίγματα, τα οποία αφαιρούνται χωρίς εργαλείο. Δεν επηρεάζουν την απόδοση του καταψύκτη.

  Ο δηλωμένος όγκος αποθήκευσης του θαλάμου φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων υπολογίστηκε έχοντας αφαιρέσει τα παραπάνω εξαρτήματα.

• Εάν θέλετε να αφαιρέσετε και τις δύο μονάδες παραγωγής πάγου, θα πρέπει να αφαιρέσετε τη δεξιά μονάδα πρώτα. (μόνο για το μοντέλο με την επιλογή Ice Max)

• Για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του προϊόντος αυτού, παρακαλούμε αφήστε όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τους κάδους στην αρχική τους θέση, όπως στην εικόνα της σελίδας 26.

• Το κάτω προστατευτικό του θαλάμου του καταψύκτη είναι μονάδα δύο αστέρων. Επομένως, το κάτω προστατευτικό τοποθετείται στην αρχική θέση για σωστή απόδοση.

• Η λειτουργία Συναγερμού του μοντέλου με οθόνη λειτουργεί όταν είναι ανοικτή η πόρτα του ψυγείου. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η πόρτα του καταψύκτη είναι κλειστή επειδή ο συναγερμός δεν ηχεί όταν ανοίγει η πόρτα του καταψύκτη.
  Στο μοντέλο χωρίς οθόνη, ο συναγερμός δεν ηχεί ακόμα και όταν οι πόρτες του ψυγείου και του καταψύκτη είναι ανοικτές. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές.

• Ειδικότερα, υπάρχει μια γραμμή οριακού φορτίου στη δεξιά πλευρά του άνω προστατευτικού του θαλάμου κατάψυξης. Μην τοποθετείτε τρόφιμα στη δεξιά πλευρά της γραμμής οριακού φορτίου. (Προαιρετικό)

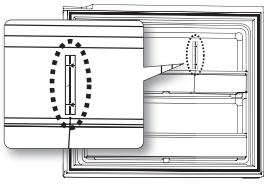

DA68-02832T(0.1).indb 15 2013.1.15 10:13:40 AM

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε το ράφι ή τα ράφια του ψυγείου και την παγοκύστη στη σωστή θέση και μην τα αναποδογυρίζετε. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική φθορά.

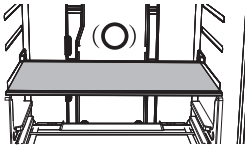



1. Τραβήξτε το δίσκο πάγου και το δοχείο προς τα έξω πρώτα και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα έξω τη βάση στήριξης του δίσκου πάγου στη δεξιά πλευρά. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για την αριστερή πλευρά. (μόνο για το μοντέλο "ice max")

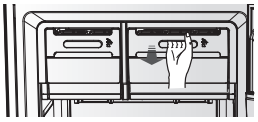

ΠΡΟΣΟΧΗ Προσέχετε όταν τραβάτε το στήριγμα του δίσκου πάγου προς τα έξω επειδή πετάγεται ξαφνικά προς το μέρος σας.

Προσέχετε όταν αποσυναρμολογείτε και συναρμολογείτε το στήριγμα του δίσκου πάγου επειδή το άνω μέρος του έχει μια κοφτερή ακμή. Μπορεί να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.

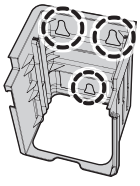

Για τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε το στήριγμα του δίσκου πάγου πάνω από τις υποδοχές με τη δεξιά πλευρά ψηλότερα. Κρατήστε το από την κάτω πλευρά, στη μέση, και σπρώξτε το στήριγμα του δίσκου πάγου μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.

2. Ανασηκώστε το ράφι ή την παγοκύστη του καταψύκτη και τραβήξτε προς τα εμπρός, στη συνέχεια τραβήξτε έξω το δίσκο πάγου και το δοχείο. Τραβήξτε έξω τη βάση του δίσκου πάγου. (Μόνο για το μοντέλο με ράφι ή παγοκύστη στον καταψύκτη)

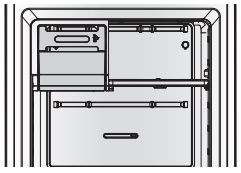

3. Αφαιρέστε το δίσκο πάγου και στη συνέχεια ανασηκώστε το ράφι του καταψύκτη και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
(Μόνο για το μοντέλο με δίσκο πάγου)

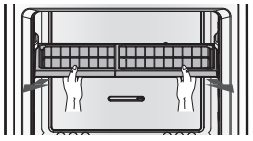

4. Τραβήξτε τα ράφια του ψυγείου προς το μέρος σας.

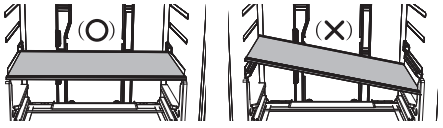

- Για να αφαιρέσετε τα ράφια του ψυγείου εφόσον οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα, τραβήξτε τα ράφια προς τα εμπρός, ανασηκώστε τα και στη συνέχεια τραβήξτε τα προς τα έξω.
- Για να αφαιρέσετε τα ράφια του ψυγείου εάν οι πόρτες δεν ανοίγουν διάπλατα, τραβήξτε τα ράφια προς τα εμπρός, ανασηκώστε τα και στη συνέχεια γείρετε τα ράφια για να τα τραβήξετε προς τα έξω.
- Όταν επανατοποθετείτε τα ράφια, βεβαιωθείτε ότι η πλευρά με την ετικέτα «Front» (μπροστά) βλέπει το μπροστινό μέρος του ψυγείου.

DA68-02832T(0.1).indb 16 2013.1.15 10:13:40 AM

5. Ανασηκώστε την παγοκύστη και τραβήξτε την προς τα έξω.
(Μόνο για το μοντέλο με μονάδα αυτόματης παραγωγής πάγου)

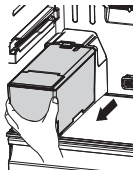

6. Τραβήξτε το προς τα έξω, πιέζοντας στην προεξοχή του καταλυτικού αποσμητικού χαμηλής θερμοκρασίας.

7. Ανασηκώστε και τραβήξτε προς τα έξω τα προστατευτικά πόρτας.

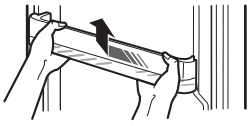

Πριν να αφαιρέσετε οποιαδήποτε εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που εμποδίζουν. Εάν είναι εφικτό, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ώστε να ελαττώσετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικά ή Clorox™ για τον καθαρισμό. Οι ουσίες αυτές μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μην ψεκάζετε το ψυγείο με νερό, ενώ είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζόλιο, διαλυτικό ή καθαριστικό αυτοκινήτων, επειδή υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

1. Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα.
2. Βρέξτε ελαφρά με νερό ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή χαρτί κουζίνας.

Μη χρησιμοποιείτε κανένα είδος απορρυπαντικού για τον καθαρισμό του ψυγείου επειδή μπορεί να αποχρωματίσει ή προκαλέσει ζημιά στο ψυγείο.

3. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του ψυγείου μέχρι να καθαρίσει και να στεγνώσει.
4. Συνδέστε το ψυγείο στο ρεύμα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Για την αντικατάσταση της λυχνίας LED, επικοινωνήστε με μηχανικό του σέρβις.

DA68-02832T(0.1).indb 17 2013.1.15 10:13:45 AM

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί ή η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή.	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. • Είναι σωστά ρυθμισμένος ο ελεγκτής θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα; • Η συσκευή είναι εκτεθειμένη στο άμεσο ηλιακό φως ή μήπως υπάρχουν πηγές θερμότητας εκεί κοντά; • Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο;
Τα τρόφιμα στο ψυγείο έχουν παγώσει.	• Το κομβίο ελέγχου της θερμοκρασίας στον μπροστινό πίνακα του ψυγείου είναι ρυθμισμένο στη χαμηλότερη θερμοκρασία; • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή; • Αποθηκεύσατε τα τρόφιμα με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό στο πιο κρύο τμήμα του ψυγείου;
Παρατηρούνται ασυνήθιστοι θόρυβοι.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε σταθερό, επίπεδο δάπεδο. • Μήπως το πίσω μέρος της συσκευής είναι πολύ κοντά στον τοίχο; • Μήπως έχουν πέσει ξένα αντικείμενα στο πίσω μέρος ή κάτω από τη συσκευή; • Ο θόρυβος προέρχεται από το συμπιεστή της συσκευής; • Μπορεί να ακουστεί ένας ελαφρύς ρυθμικός ήχος από το εσωτερικό της συσκευής. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά τη διαστολή ή συστολή των διαφόρων αξεσουάρ.
Οι μπροστινές γωνίες και οι πλευρές της συσκευής παρουσιάζουν σημεία θερμότητας και αρχίζει να σχηματίζεται υγρασία.	• Έχουν τοποθετηθεί πυρίμαχοι σωλήνες στις μπροστινές γωνίες της συσκευής προκειμένου να αποφεύγεται ο σχηματισμός συμπύκνωσης. Εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξηθεί, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετά αποτελεσματικό. Αυτό ωστόσο είναι φυσιολογικό. • Όταν υπάρχει μεγάλο ποσοστό υγρασίας στην ατμόσφαιρα, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής επειδή η υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα έρχεται σε επαφή με την ψυχρή επιφάνεια της συσκευής.
Η μονάδα παραγωγής πάγου δεν παράγει πάγο.	• Περιμένατε για 12 ώρες μετά την εγκατάσταση του ψυγείου πριν να παράγετε πάγο; • Διακόψατε με χειροκίνητο τρόπο τη λειτουργία παραγωγής πάγου; • Είναι η θερμοκρασία στον καταψύκτη πολύ υψηλή; Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη σε μικρότερη τιμή. • Γεμίσατε το δοχείο νερού με νερό; • Ελέγξατε εάν το δοχείο νερού έχει προσαρμοστεί σωστά;
Ο διανομέας νερού δεν λειτουργεί.	• Το δοχείο νερού έχει παγώσει επειδή η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ χαμηλή; Προσπαθήστε να επιλέξετε υψηλότερη ρύθμιση στην Ψηφιακή οθόνη. • Γεμίσατε το δοχείο νερού με νερό; • Ελέγξατε εάν το δοχείο νερού έχει προσαρμοστεί σωστά;
Ακούτε αναβρασμό υγρού μέσα στη συσκευή.	• Πρόκειται για το ψυκτικό, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν δυσάρεστες οσμές.	• Έχει χαλάσει ένα από τα τρόφιμα στο ψυγείο; • Βεβαιωθείτε ότι η τροφή που αναδίδει την πολύ δυνατή οσμή (για παράδειγμα, ψάρι) είναι τυλιγμένη αεροστεγώς. • Καθαρίζετε τον καταψύκτη σας σε περιοδική βάση και πετάξτε οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν χαλάσει ή που υποπτεύεστε ότι έχουν χαλάσει.
Υπάρχει μια στρώση πάγου στα τοιχώματα της συσκευής.	• Μήπως είναι φραγμένοι οι αεραγωγοί από τα τρόφιμα που είναι αποθηκευμένα στο ψυγείο; • Τοποθετείτε τα τρόφιμα όσο πιο αραιά γίνεται, προκειμένου να βελτιώσετε τον αερισμό. • Η πόρτα είναι τελείως κλειστή;
Σχηματίζεται υγρασία στο εσωτερικό τοίχωμα της συσκευής και γύρω από λαχανικά.	• Έχουν αποθηκευτεί ξεσκέπαστα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (υψηλό επίπεδο υγρασίας) ή η πόρτα έχει παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σκεπασμένα ή σε σφραγισμένα δοχεία.

DA68-02832T(0.1).indb 18 2013.1.15 10:13:46 AM

σημειώσεις

Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Αυτό το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που καθορίζονται από την κλάση θερμοκρασίας που σημειώνεται στην πλακέτα τιμών.

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Εκτεταμένο Εύκρατο	SN	+10 έως +32	+10 έως +32
Εύκρατο	N	+16 έως +32	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38	+18 έως +38
Τροπικό	T	+16 έως +43	+18 έως +43

Οι εσωτερικές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεαστούν από παράγοντες όπως η θέση του ψυγείου/καταψύκτη, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η συχνότητα με την οποία ανοίγετε την πόρτα.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως απαιτείται για την αντιστάθμιση αυτών των παραγόντων.

Σωστή απόρριψη του προϊόντος
(Απορρίμματα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Greece

(Ισχύει σε χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:
Ελλάδα: Τηλ.: 80111 SAMSUNG (7267864), (+30) 210 6897691
Κύπρος: Τηλ.:(+30) 21 3016 3801
Web: www.samsung.com